



Configuración de GS WAVE App para IOS


Manual para configurar una Extensión en IOS.

Aplicación Wave Lite Grandstream

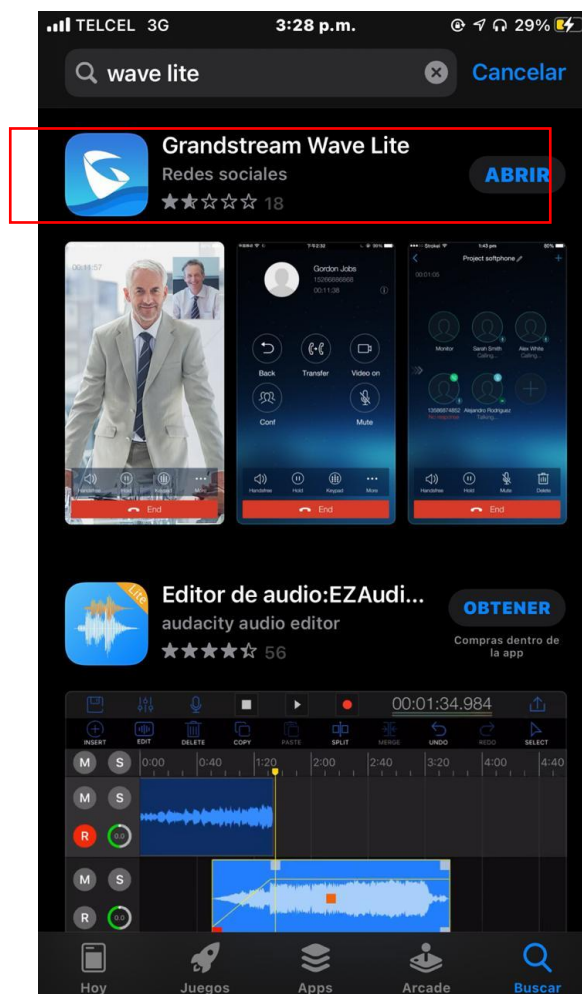


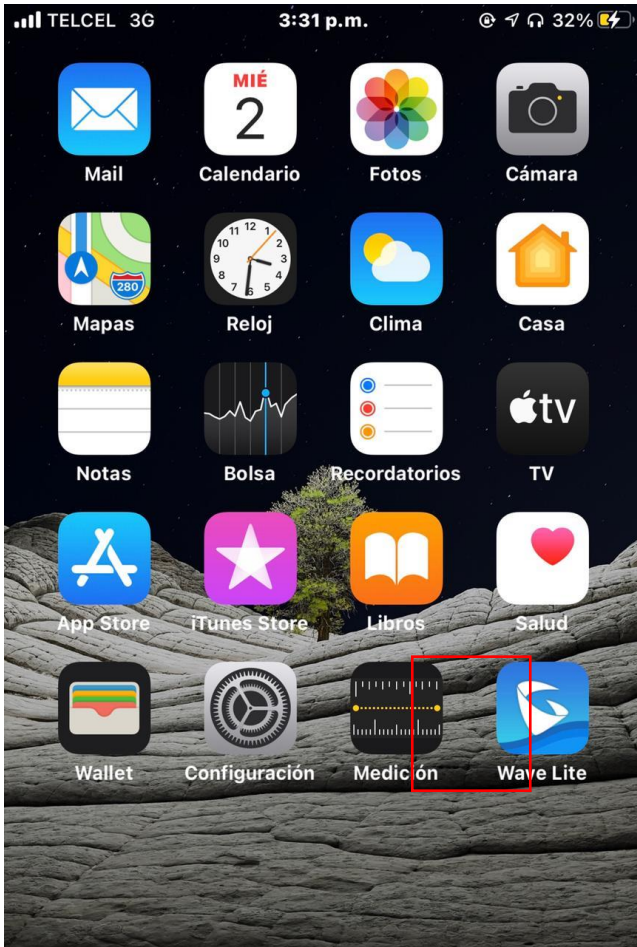

- Seleccionará el signo de + donde se agregará la cuenta SIP

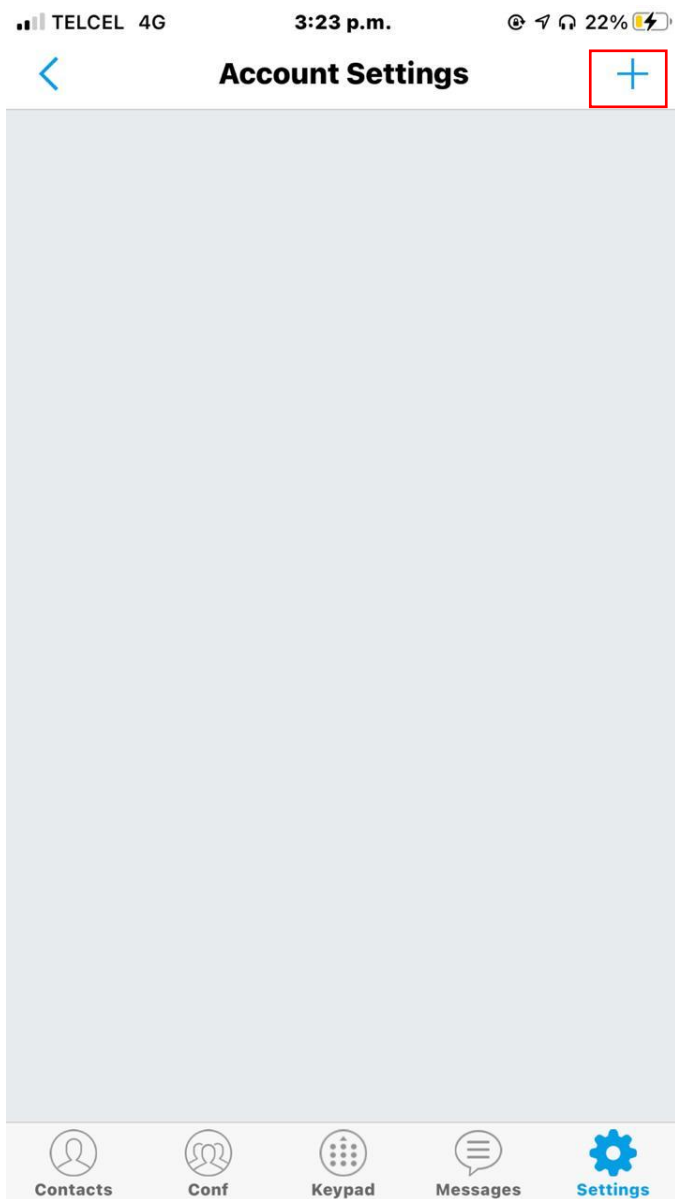

- **Seleccione SIP Account para ingresar los datos de la extensión a configurar.**

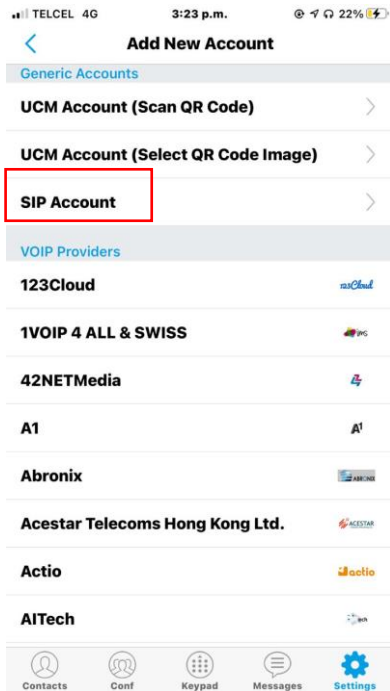

Account Name – Se escribe el nombre con el cual queremos identificar la extensión

SIP Server – Es la dirección IP del conmutador o el dominio

SIP User ID – El numero de la extensión

SIP Authentication ID – El numero de la extensión

Password – contraseñan de la extensión

TELCEL 4G 3:23 p.m. 22%

[Add New Account](#)

Account Name

SIP Server IPv4:port/[IPv6]:p...

SIP User ID

SIP Authentication ID

Password

[Redacted]

Voicemail UserID

Display Name

[Redacted]

[Contacts](#) [Conf](#) [Keypad](#) [Messages](#) [Settings](#)

Ejemplo

Aceptamos los términos para el registro de la Extensión.

TELCEL 3G 3:26 p.m. 26%

[Add New Account](#)

Account Name	Reception
SIP Server	diminox.tele-voice....
SIP User ID	1301
SIP Authentication ID	1301
Password	
Voicemail UserID	
Display Name	

Contacts Conf Keypad Messages Settings

- Cuando el círculo de avance se encuentre en verde eso significa que la extensión se configuró perfectamente.

